



T10P 塑料轮塑料履带底盘 组装说明书

全部组件：

- | | |
|---------------------------|-------------|
| 塑料履带 49 节*2 (如有多余履带为附赠备用) | 金属车架*1 |
| 塑料驱动轮*2 | 塑料承重轮*2 |
| 电机 (以所拍电机为准) *2 | 螺丝螺母轴承工具包*1 |

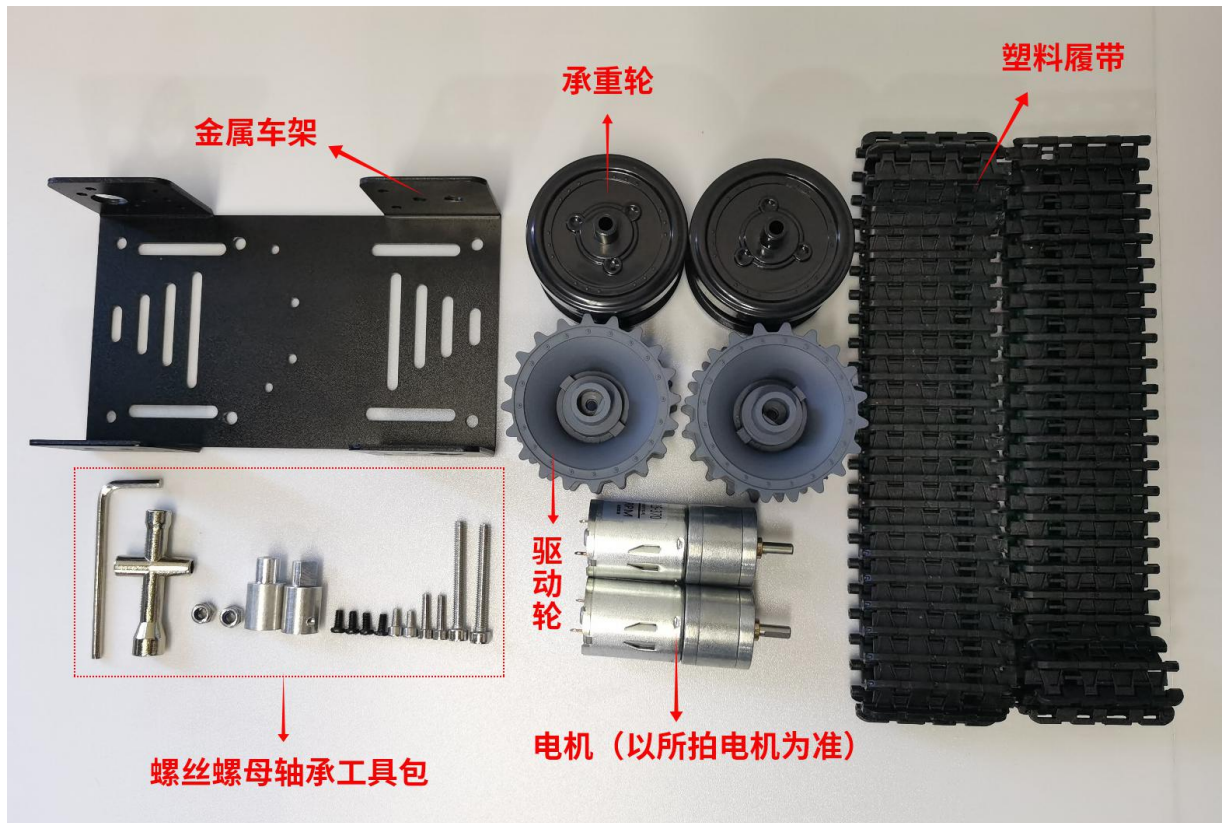

常规螺丝型号同比例对照图：

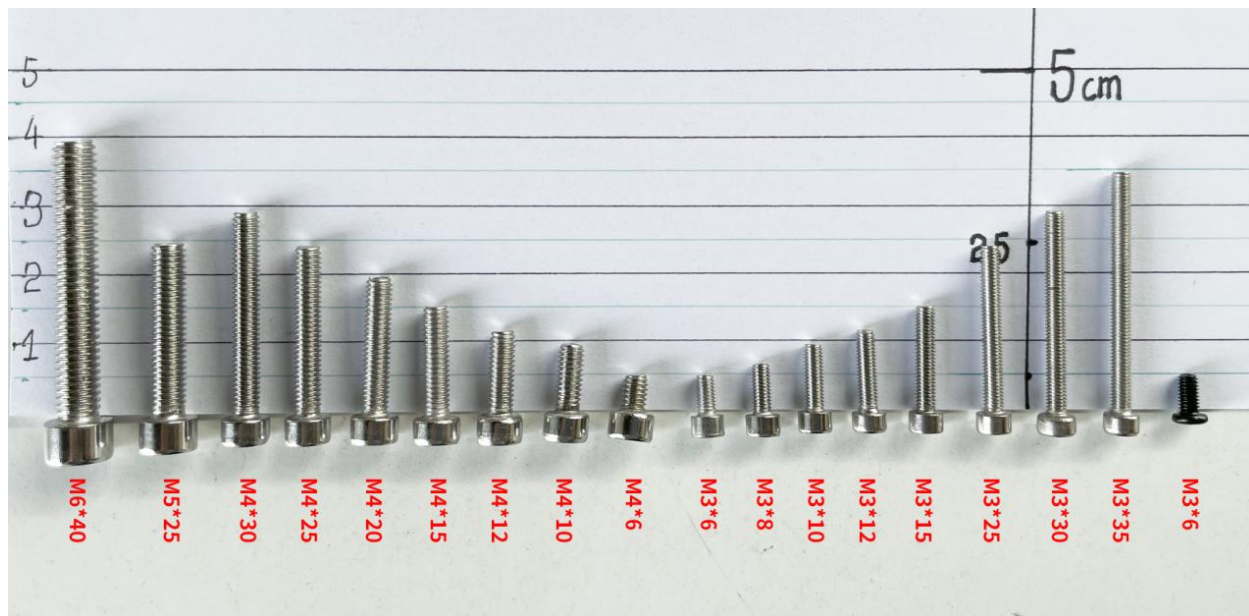

工具使用说明

Tool instructions

适配M3自锁螺丝

Adapt to M3 self-locking screws




适配M4自锁螺丝

Adapt to M4 self-locking screws



适配M3铜柱类

Adapt to M3 copper pillar

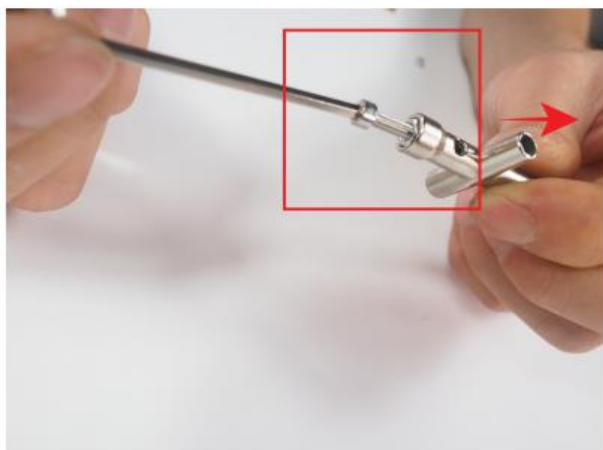


使用十字套筒固定自锁螺母时可配合内六角扳手一同使用，使用时一端固定不动，另一端将螺丝拧紧即可


When using a Phillips sleeve to fix the self-locking nut, it can be used together with an Allen wrench. When using it, one end is fixed and the other end is tightened.

步骤 1 安装承重轮




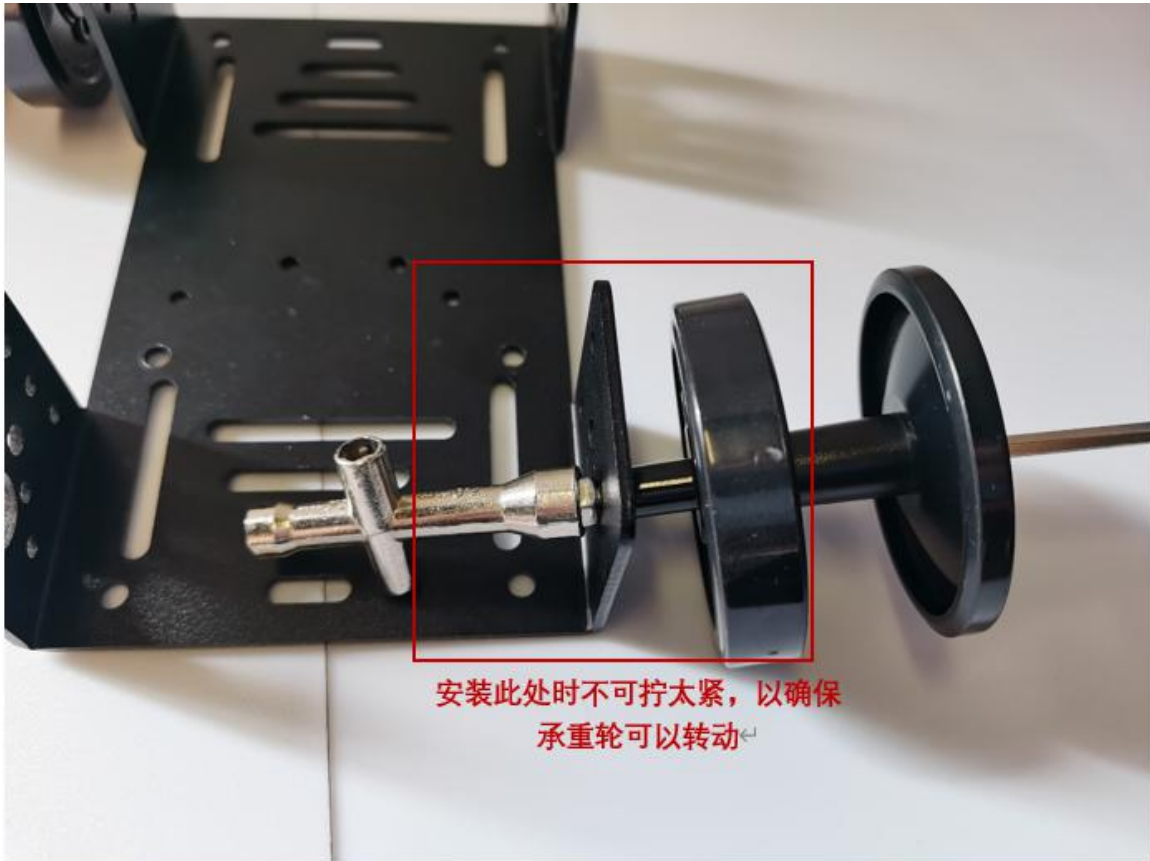

使用 M4*40 螺丝穿过承重轮，用 M4 固锁螺母固定到车体承重轮孔位上

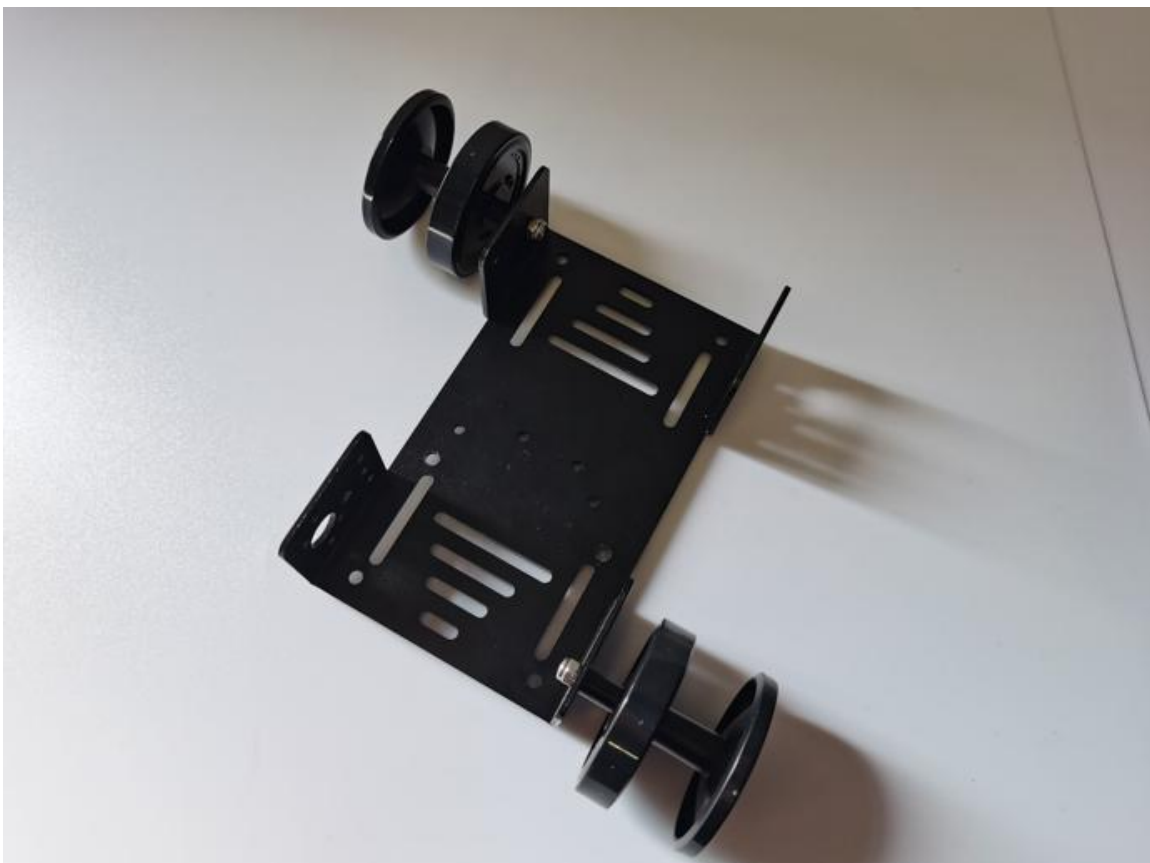


步骤 2 安装电机

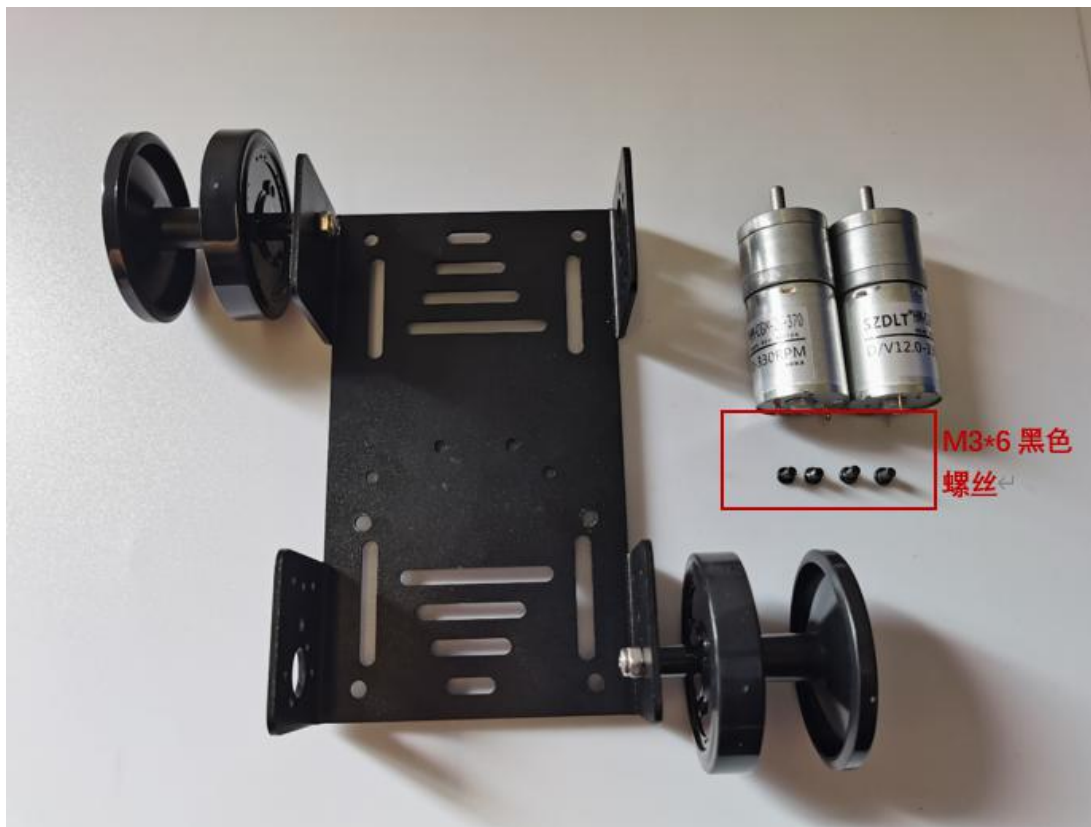


使用 M3*6 黑色螺丝固定电机



步骤 3 组装驱动轮

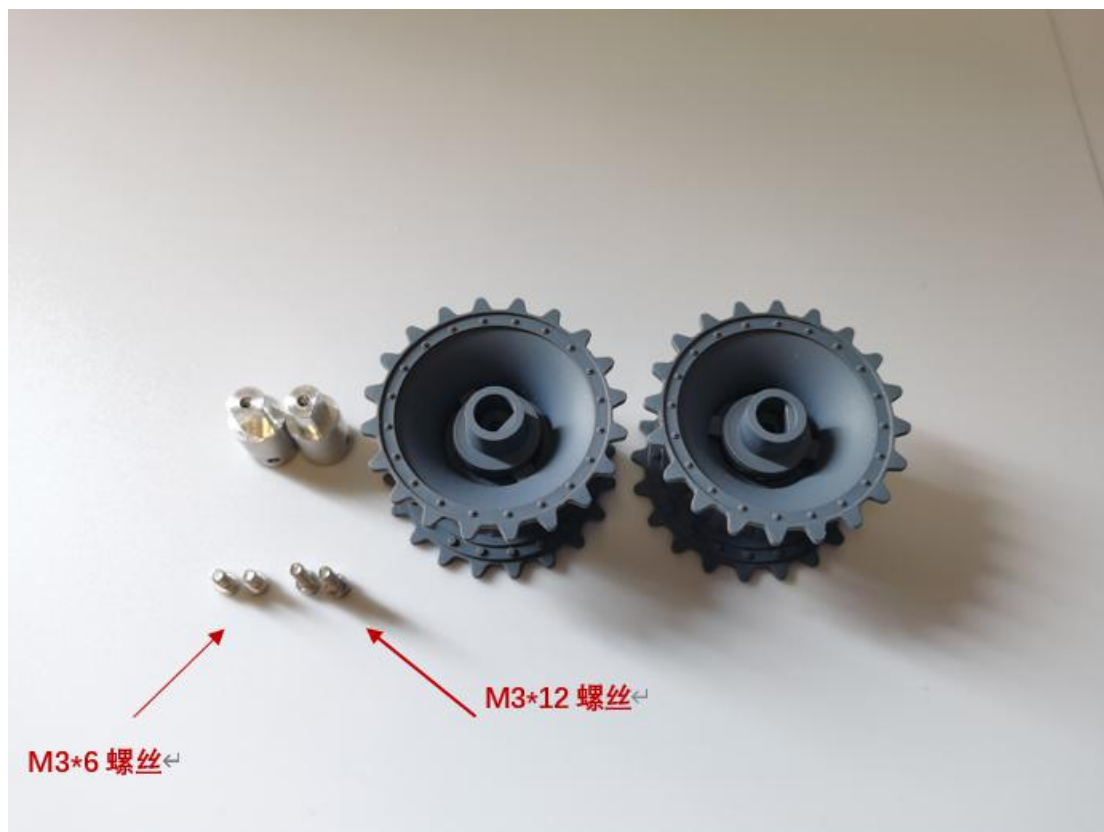

安装上联轴器：

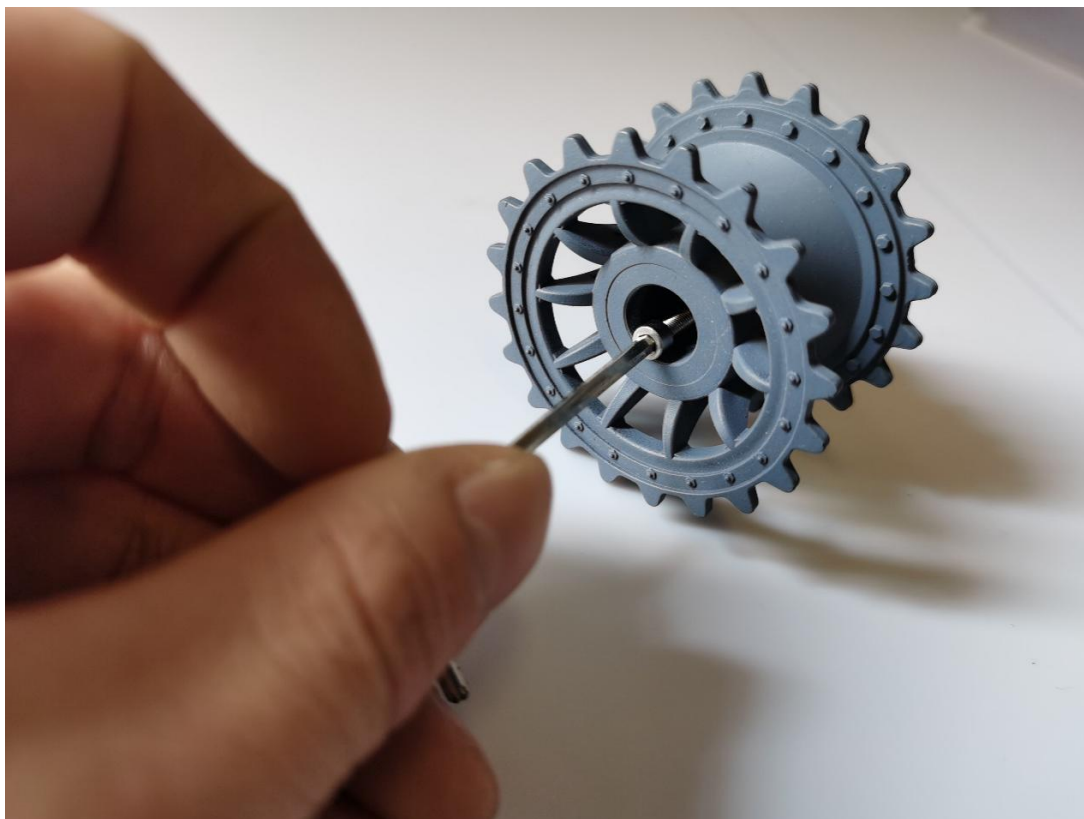

使用 M3*12 螺丝固定联轴器




拧上 M3*6 螺丝（这里不要拧到底，拧上即可）


步骤 4 安装驱动轮



安装连接好的驱动轮（将螺丝对准电机轴平整面进行拧紧）

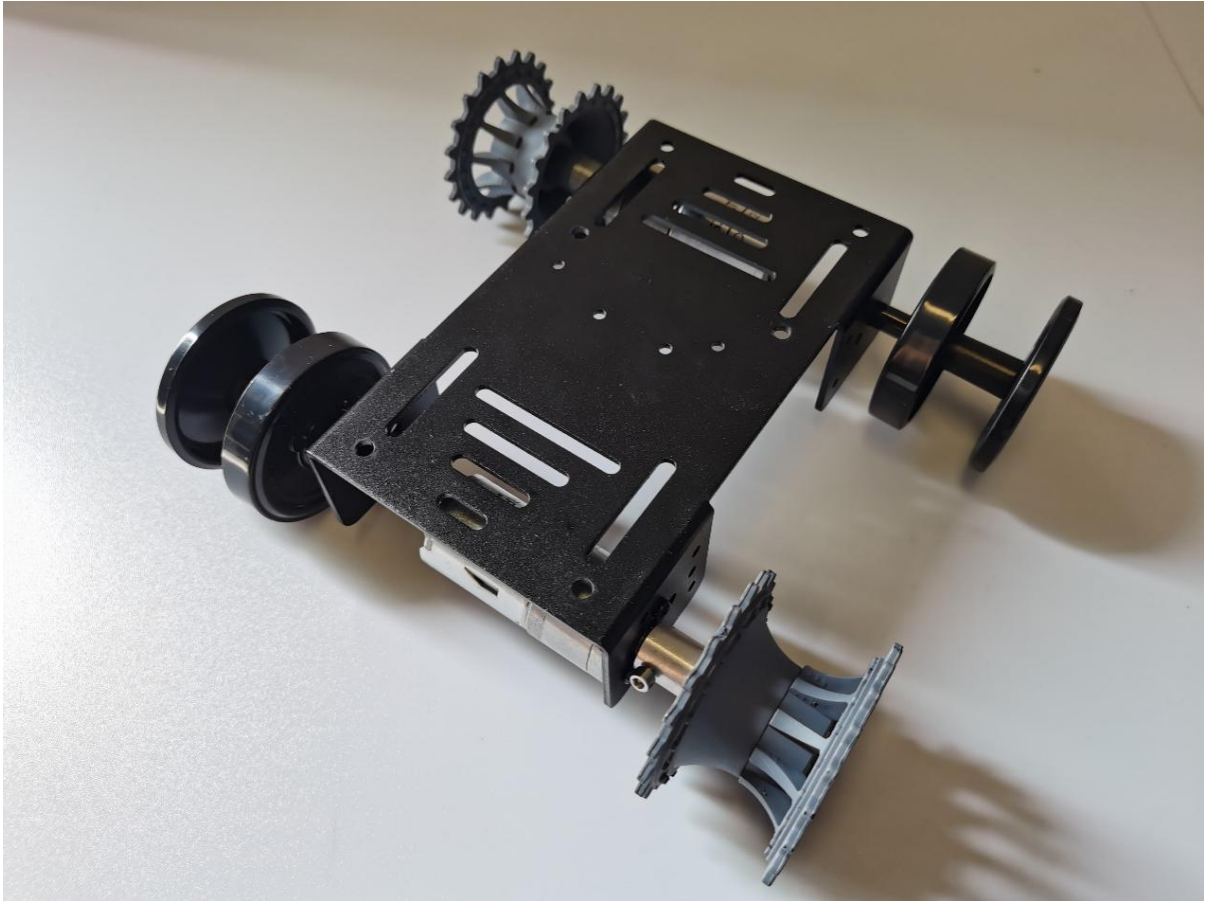


步骤 5 安装履带

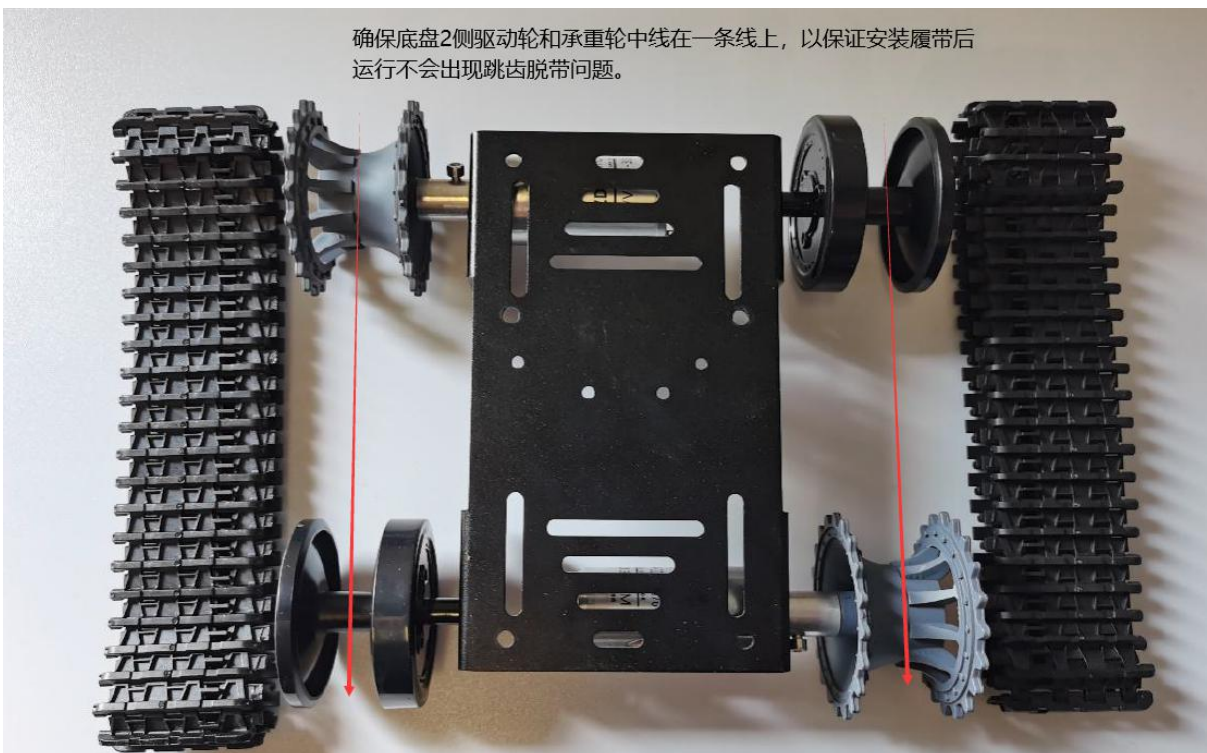




步骤 6 安装赠送顶板





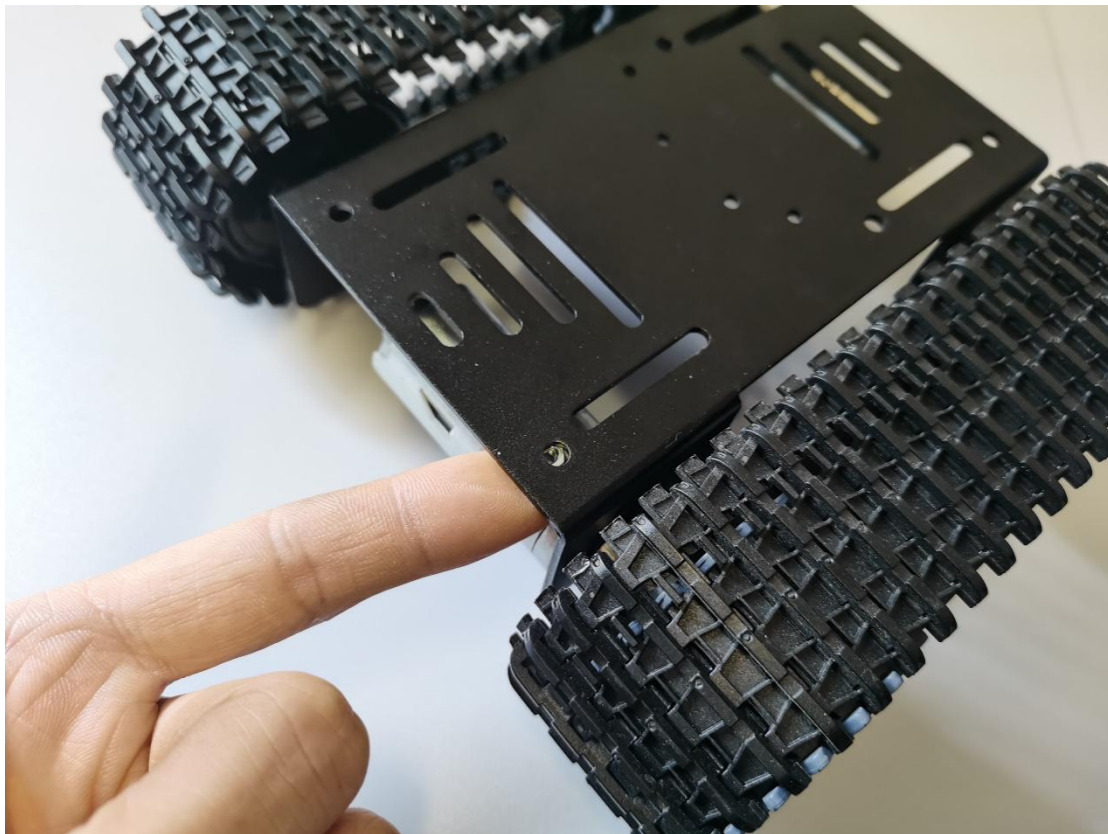

使用 M3 螺母，用手指顶在铜柱孔位上

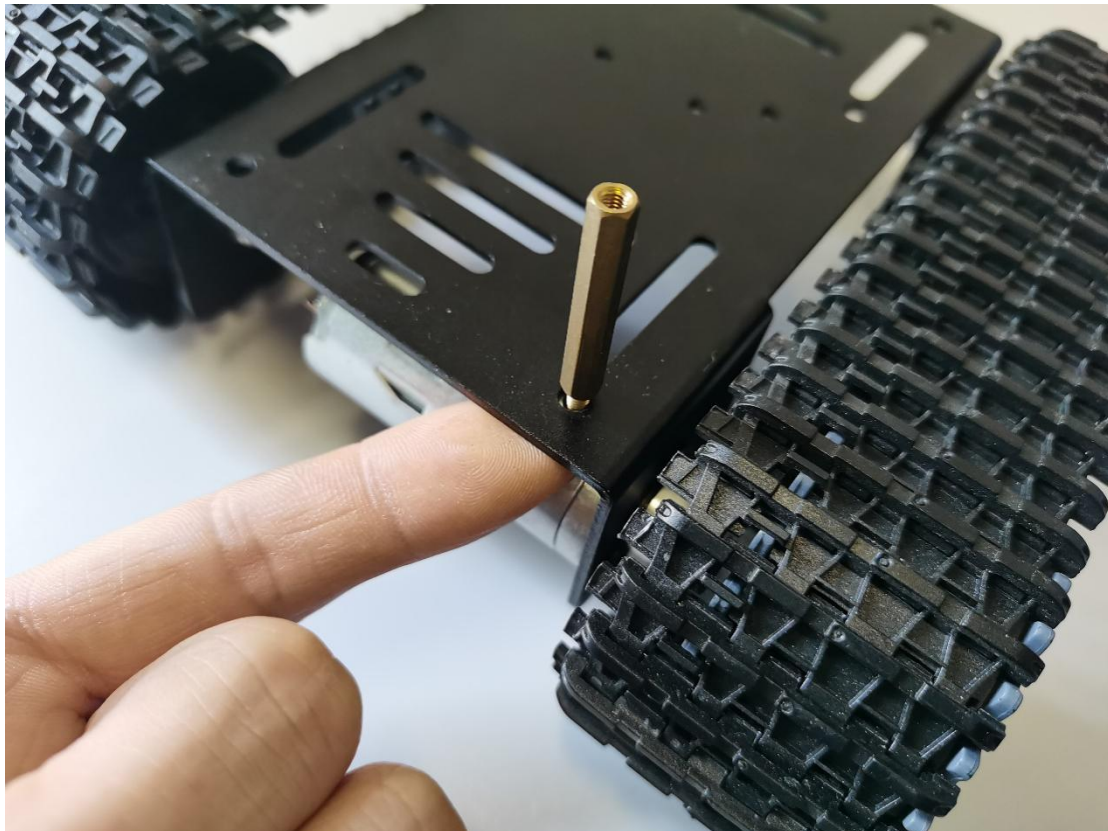


拧上 M3*30 铜柱（拧紧）

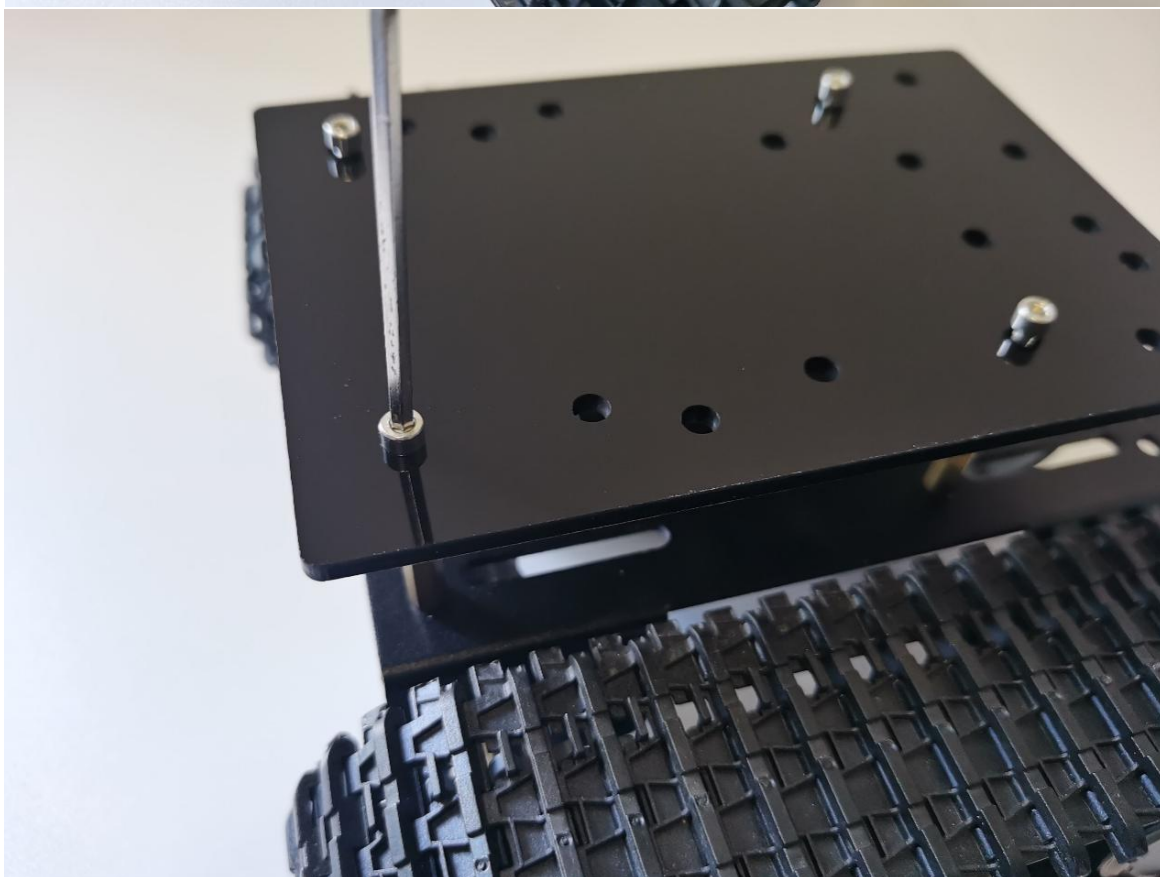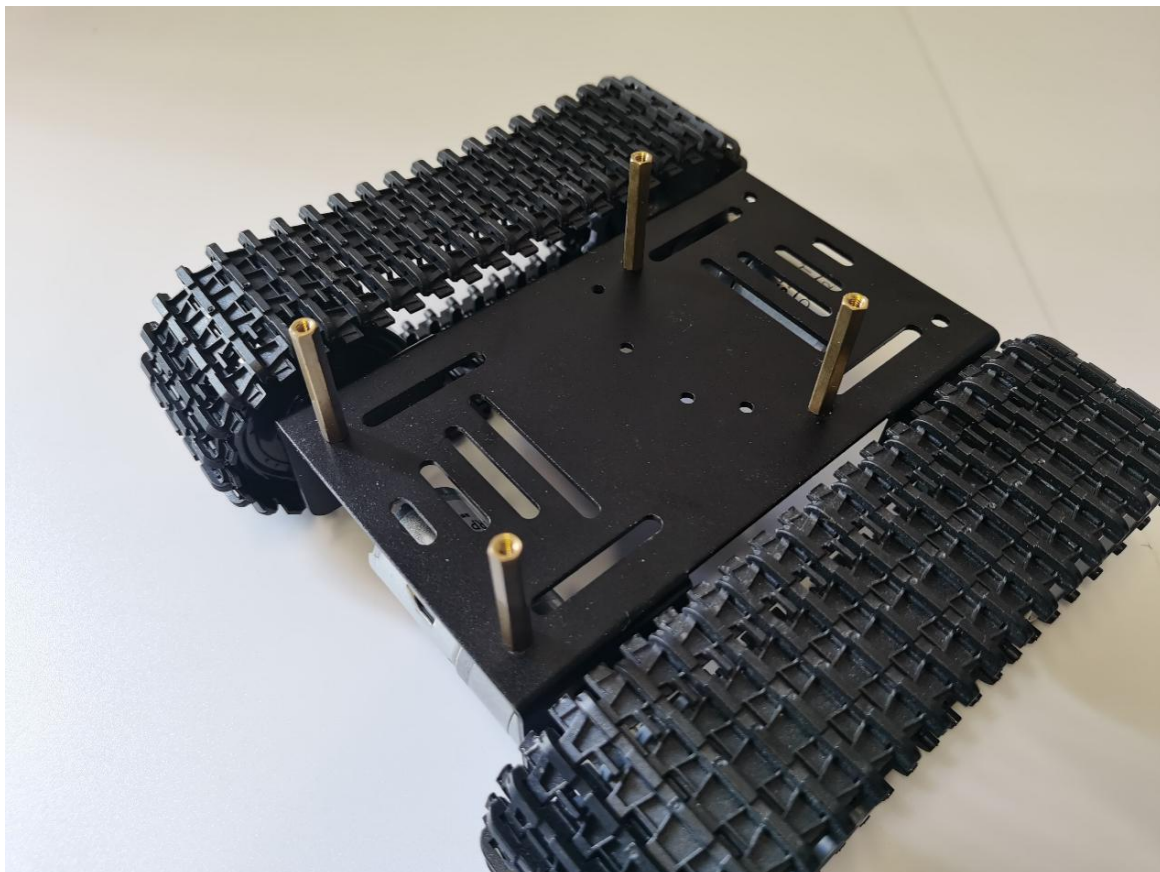

撕开顶板保护膜使用 M3*6 螺丝进行固定

成品图：

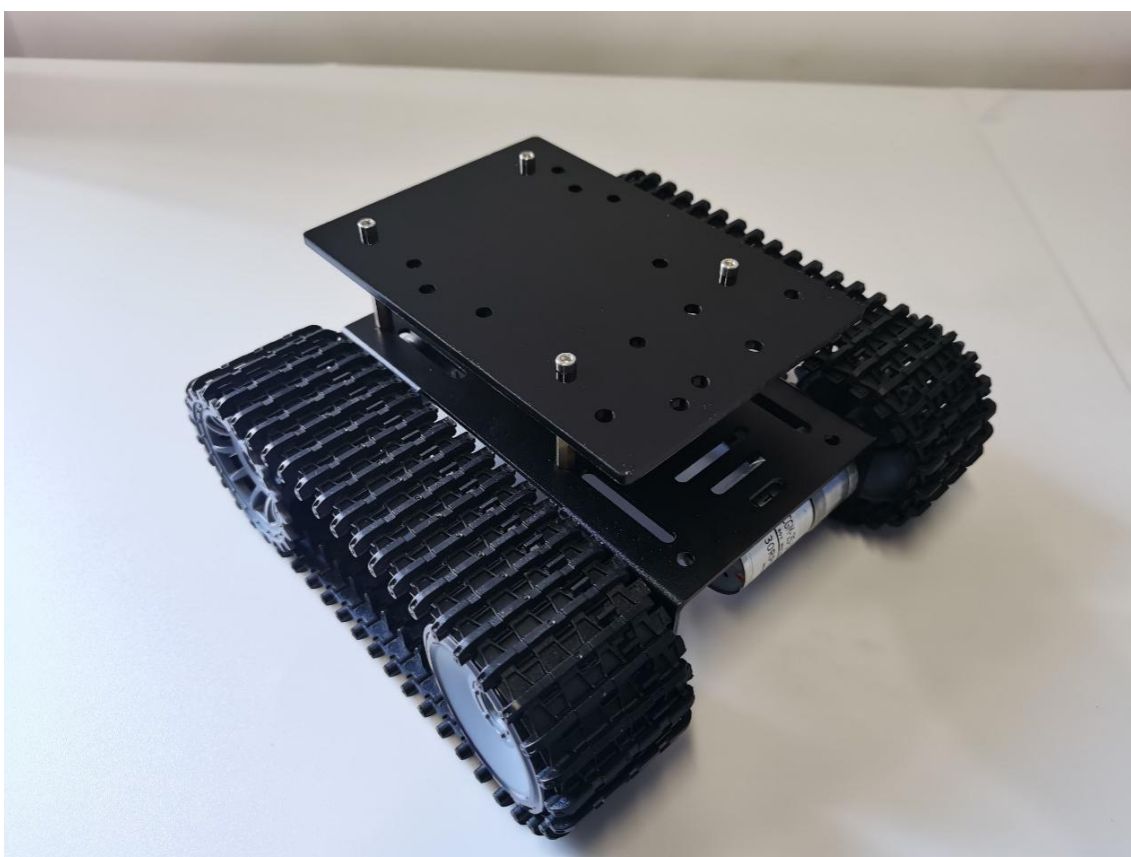

亲 恭喜您组装完成了，运行没问题请帮忙上图好评哦，Hello Maker
感谢您的支持与鼓励，期待您的再次光临！~

店铺链接



打开淘宝扫一扫